




Reinigung von Leitgummi und LCD


am Beispiel eines EX30xx

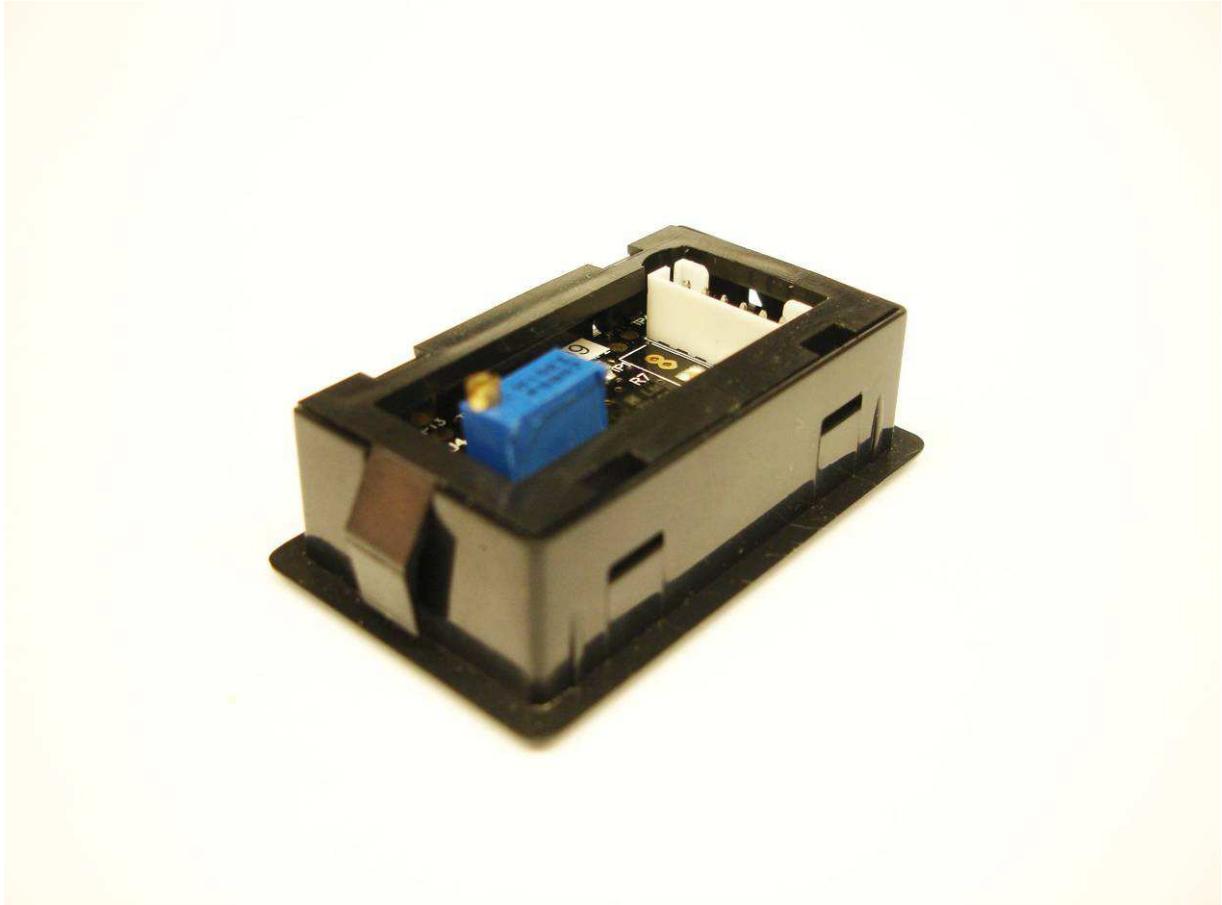


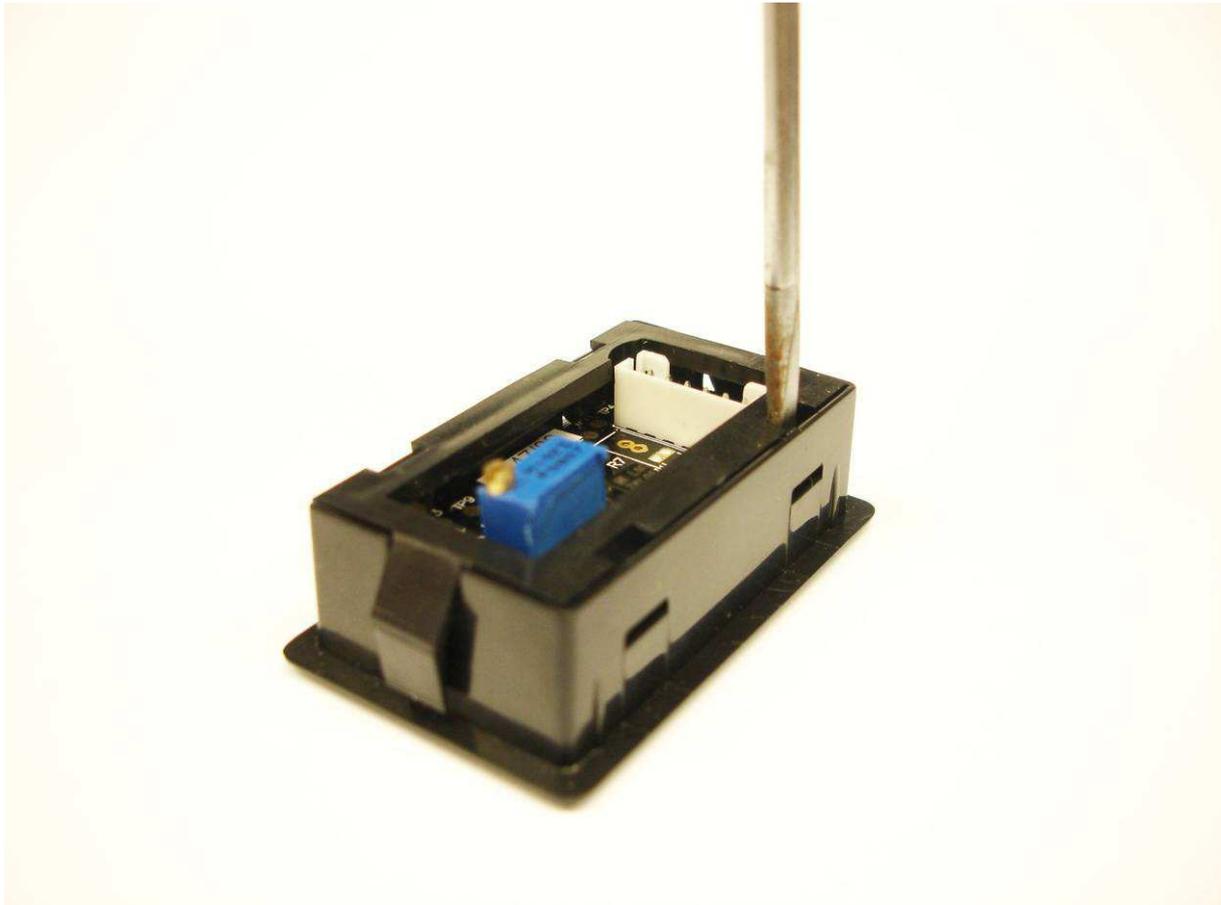



Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher vorsichtig die Schnappverschlüsse lösen

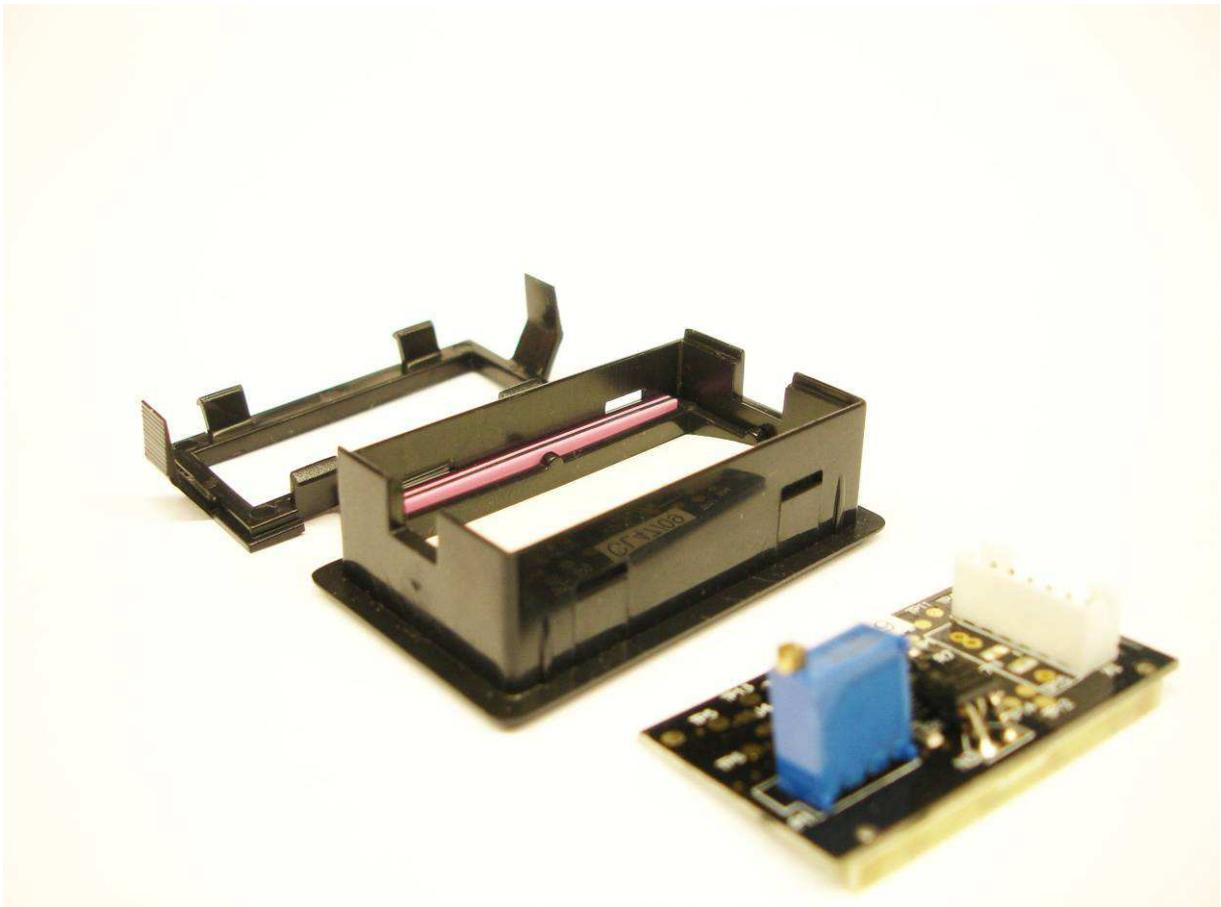


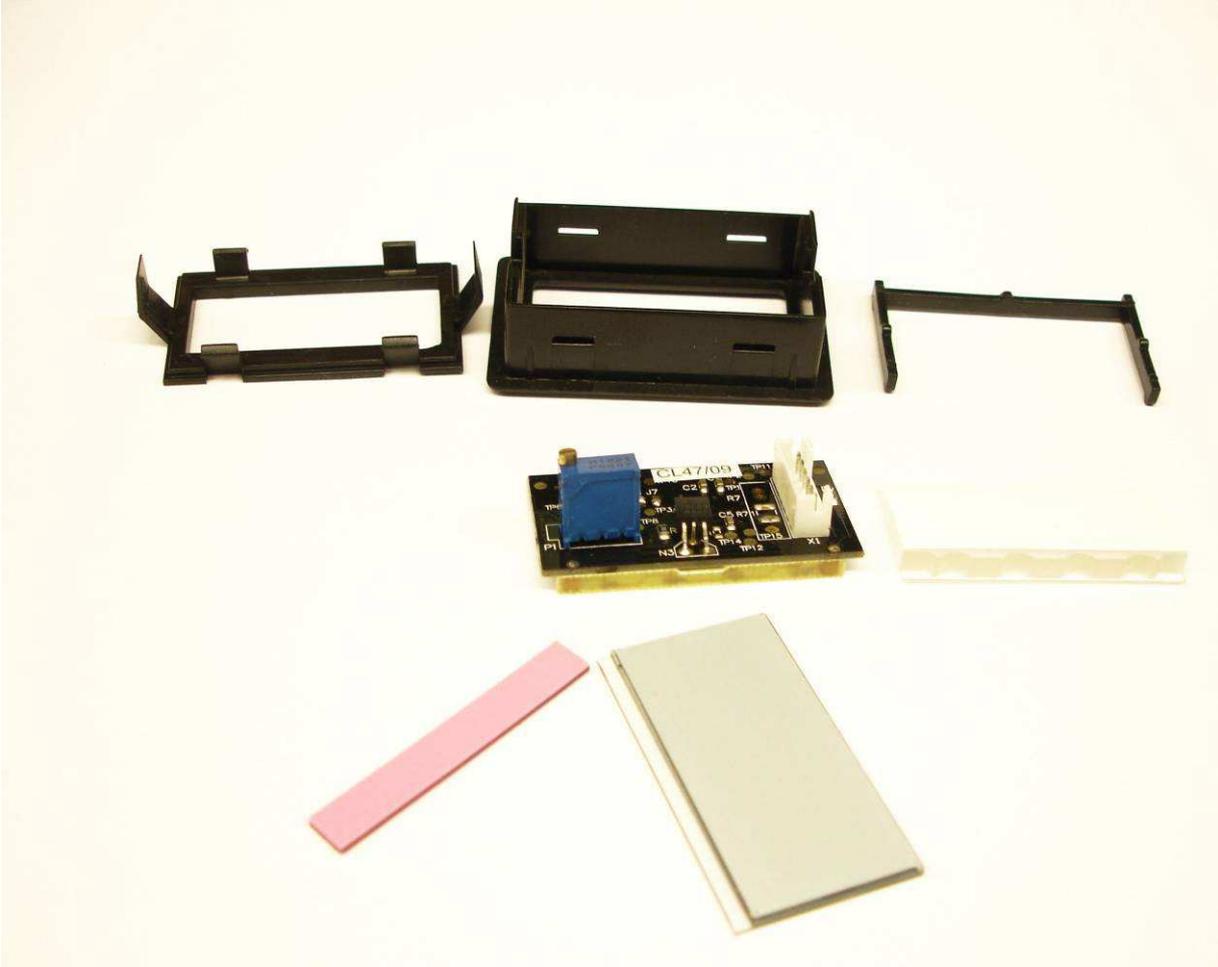


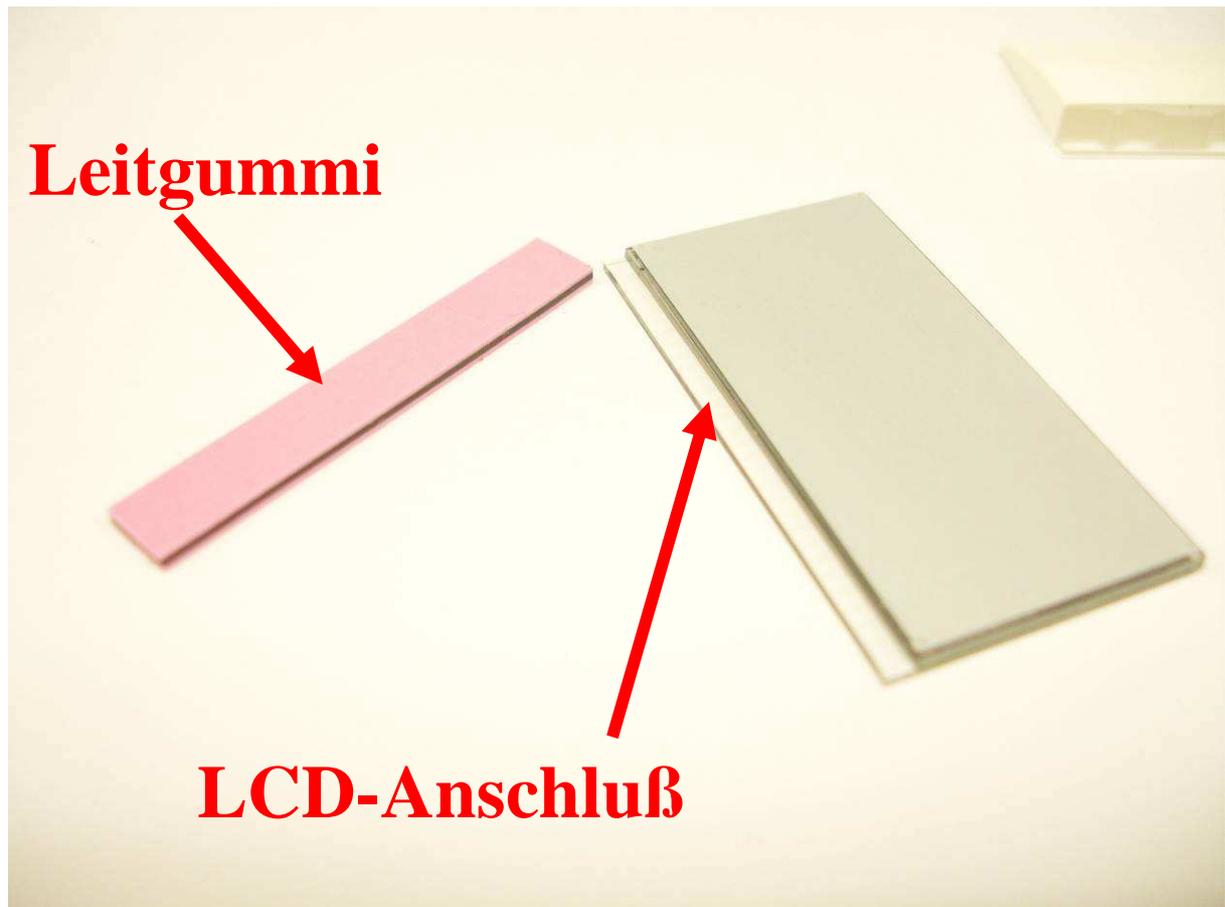


Leitgummi und LCD-Anschluß mit einem *fusselfreien* Tuch vorsichtig abwischen

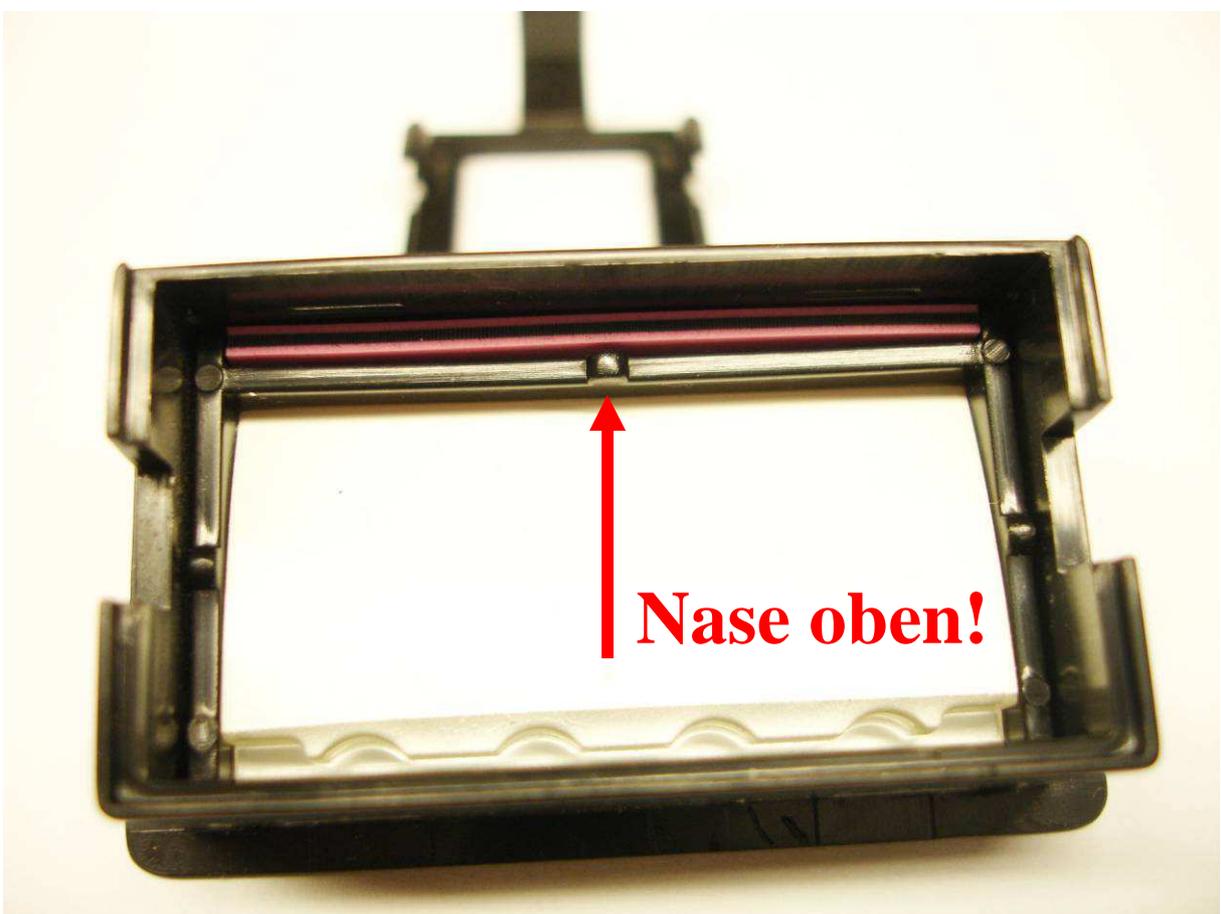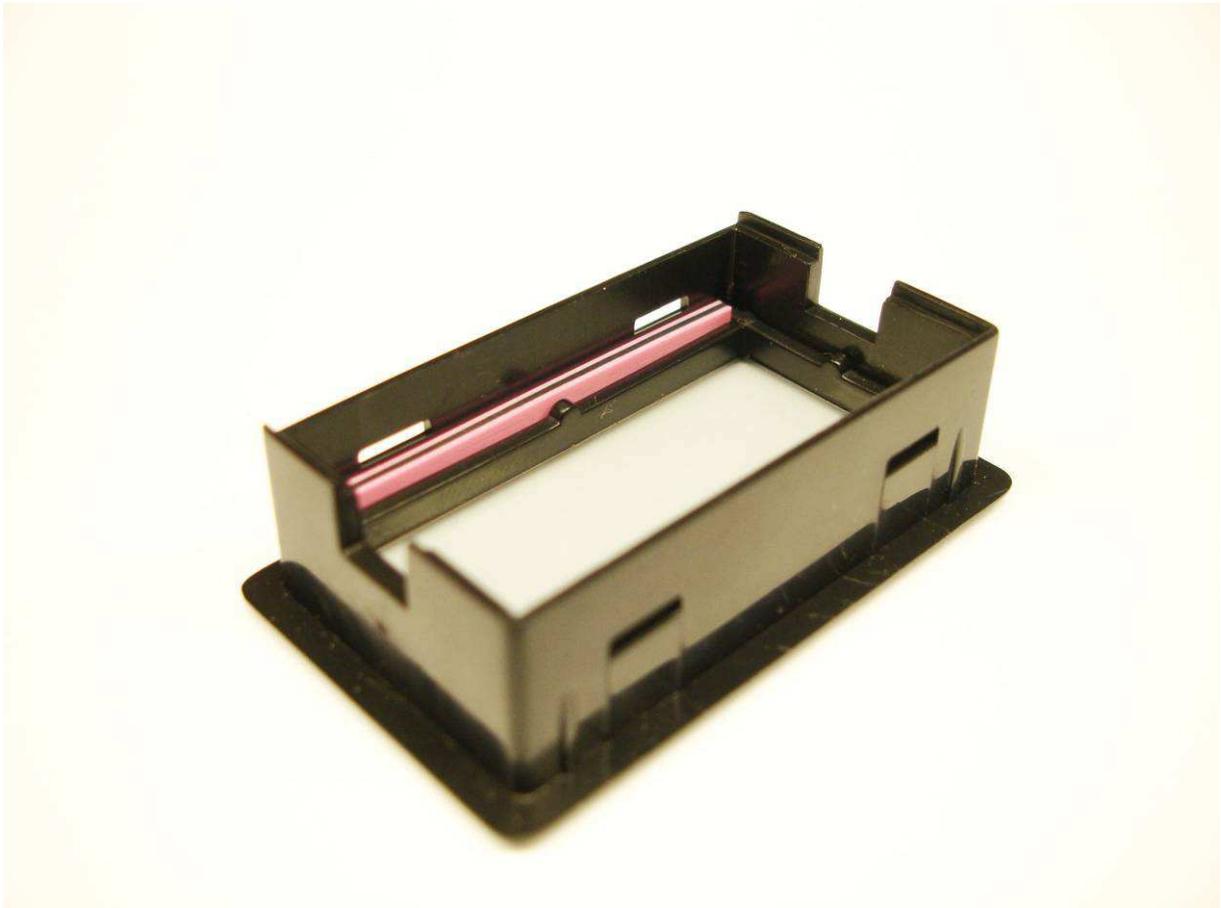

Nase oben!

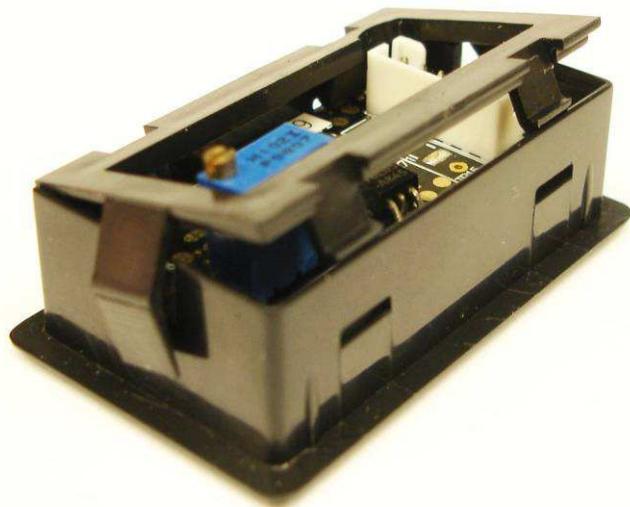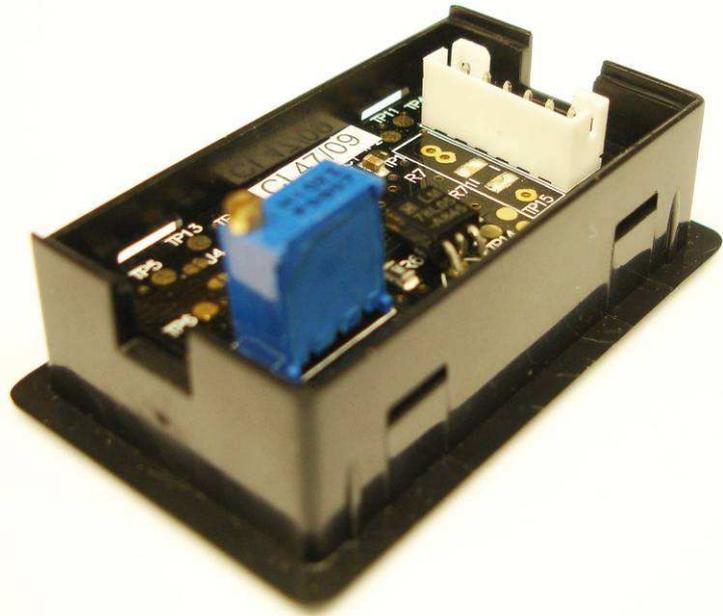

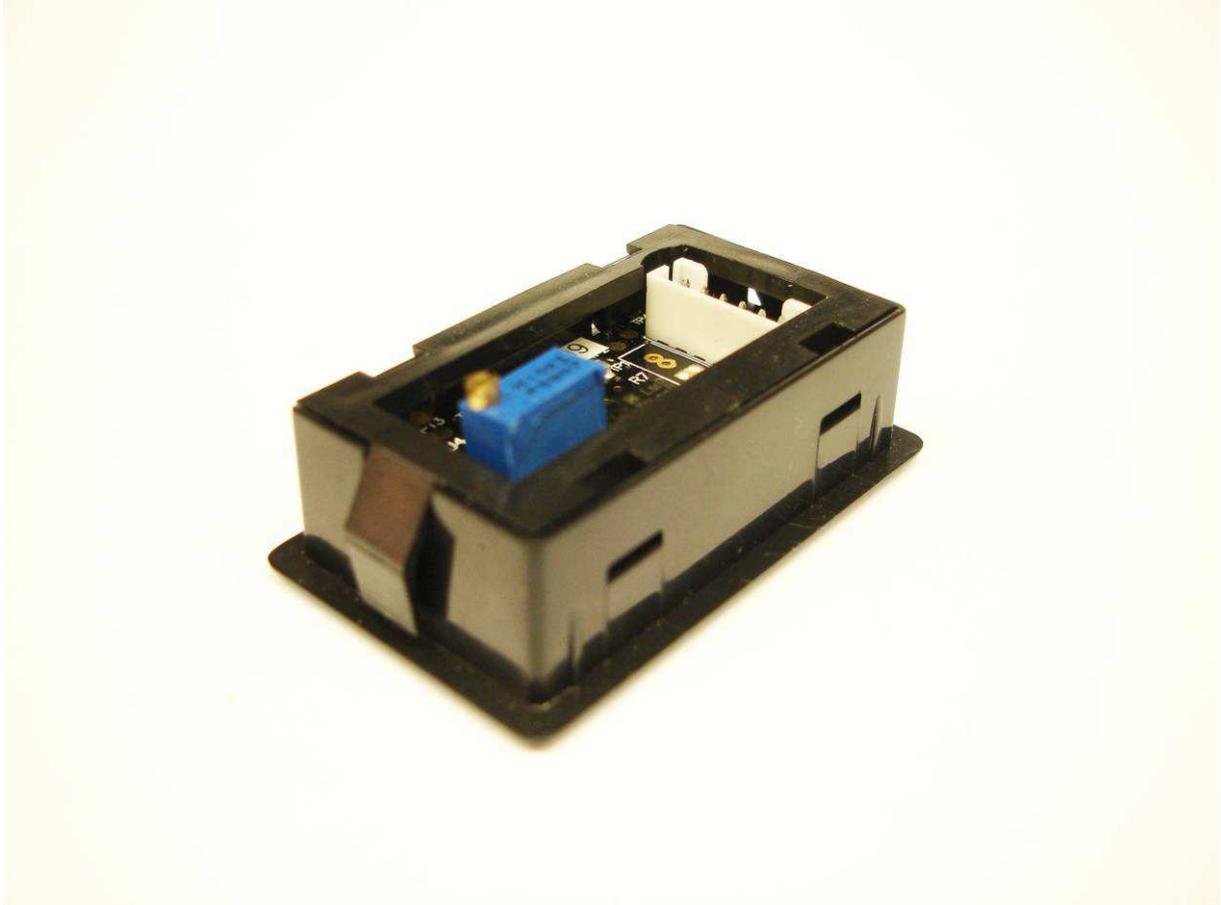

Alles zu, alle Nasen eingerastet? Fertig!